Honeywell

ESPAÑOL

Guía de operación e instalación

Caja fuerte de acero impermeable y a prueba de incendios

con cerradura digital programable

Modelo 2605

¡Lea este manual cuidadosamente y nunca lo guarde dentro de la caja fuerte!

Índice

Bienvenido / Contenido del paquete ..... Página **1**

Llave de acceso de emergencia / Instalación de las baterías..... Página **2**

Baterías con poca carga o descargadas / Prueba de la cerradura digital.... Página **3**

Programación de un nuevo código de usuario / Prueba de un nuevo código de usuario..... Página **4**

Cierre de la caja fuerte / Encender y apagar el sonido / Configuración de alarma de movimiento..... Página **5**

Períodos de cierre de seguridad / Códigos de usuario perdidos u olvidados / Cuidado y mantenimiento..... Página **6**

Anclaje de su caja fuerte..... Página **7**

Asistencia al consumidor..... Página **8**

Cómo ordenar llaves adicionales de acceso de emergencia / Registro de identificación de la caja fuerte / Registro del código digital de usuario..... Página **9**

Información de la garantía..... Contra-portada

Por su seguridad

- No retire la etiqueta con el número de serial de la caja fuerte.
- Nunca guarde las llaves de acceso de emergencia dentro de la caja fuerte.
- Registre todos los números de identificación de la caja fuerte en el registro de identificación de la caja fuerte (página 9).
- Guarde este manual pero NUNCA dentro de la caja fuerte.

BIENVENIDO

Su caja fuerte de seguridad, de acero, impermeable y a prueba de incendios Honeywell mantendrá seguros y a salvo por años sus objetos de valor, sus documentos importantes y otros artículos personales. Todas las cajas fuertes Honeywell están diseñadas y construidas con los más altos estándares de fabricación para asegurar la máxima satisfacción de los usuarios en las más variadas condiciones. Con el cuidado apropiado, su caja fuerte Honeywell le proveerá muchos años de "tranquilidad".

¡Gracias y disfrútela!

CONTENIDO DEL PAQUETE

En la siguiente lista encontrará los artículos y las cantidades de cada uno de ellos que se incluyen con su nueva caja fuerte. Por favor revise cuidadosamente la lista para confirmar que ha recibido todos los artículos. Si falta algún artículo, por favor póngase en contacto con Asistencia al Consumidor (ver página 8 para obtener la información de contacto).

Caja fuerte de seguridad, de acero, impermeable y a prueba de incendios, modelo 2605 (1)
Manual de operación (1)
Llave de acceso de emergencia (2)
Estante desmontable / ajustable (1)
Baterías "AA" (4)
Kit de montaje (1 kit)

Atención: NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE A LA TIENDA

Si falta alguna pieza o tiene dificultades para operar su caja fuerte, por favor contacte por teléfono a nuestro Departamento de Asistencia al Consumidor. La tienda no aceptará la devolución de productos sin autorización previa. Usted debe contactar primero a nuestro departamento de asistencia al consumidor. (Ver página 8 para obtener la información de contacto).

LLAVE DE ACCESO DE EMERGENCIA

Su caja fuerte está equipada con una cerradura con llave de acceso de emergencia que le permite acceso inmediato en caso de que olvide sus códigos de usuario o de que necesite instalar o reemplazar las baterías.

1. Retire la cubierta de goma de la cerradura de emergencia (Figura 1).
2. Inserte totalmente la llave de acceso de emergencia en la cerradura (Figura 2).
3. Una vez insertada la llave, gírela a la derecha en dirección de las manecillas del reloj (Figura 3).
4. Gire la manija hacia arriba en dirección contraria a las manecillas del reloj y hale la puerta de la caja fuerte para abrirla (Figura 4 y Figura 5).

Importante: Si la manija no gira hacia arriba en dirección contraria a las manecillas del reloj, primero gírela ligeramente hacia la izquierda hasta que se detenga y luego hacia arriba, en dirección contraria a las manecillas del reloj, nuevamente para abrirla.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

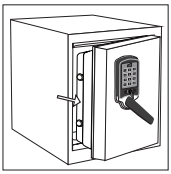
Figura 5

5. Retire la llave de acceso de emergencia y guárdela en un lugar seguro, lejos de la caja fuerte. Vuelva a colocar la cubierta de la cerradura y proceda a la **"Instalación de las baterías"**.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Para su conveniencia, hemos incluido 4 baterías "AA" que proveen electricidad al sistema de la cerradura electrónica. Estas baterías deben instalarse antes de utilizar la caja fuerte. El compartimiento de las baterías se ubica dentro de la caja fuerte en la cubierta de la cerradura.

1. Retire la cubierta del compartimiento de baterías e introduzca 4 baterías "AA" (incluidas). Asegúrese de que las baterías queden bien instaladas con respecto a la polaridad (+ y -). (Figura 1 y Figura 2).
2. Si las baterías se instalan adecuadamente, el panel emitirá un pitido, las luces LED roja y verde se iluminarán dos veces y la luz de fondo del panel se iluminará una vez (Figura 3).
3. Reinstale la cubierta del compartimiento de baterías (Figura 4).
4. Proceda a realizar la **"Prueba de la cerradura digital".** como se indica en la siguiente página.

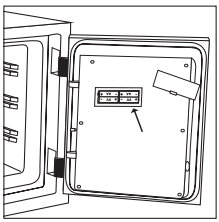
Figura 1

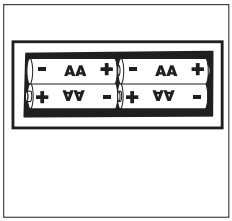

Figura 2

El panel emite un pitido
1x
La luz LED verde se ilumina dos veces
2x
La luz LED roja se ilumina dos veces
2x
1x
La luz de fondo del panel se ilumina 1 vez.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Figura 3

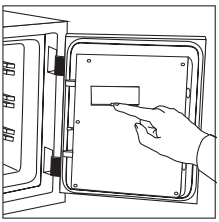
Figura 4

BATERÍAS CON POCA CARGA O DESCARGADAS

El indicador de carga de las baterías se encuentra en la parte superior del panel. Puede revisar el nivel de carga de las baterías presionando la tecla *. Si la última luz LED roja a la izquierda del indicador está encendida, esto es señal de que las baterías tienen poca carga y de que deben cambiarse inmediatamente. El código de usuario no se borrará si las baterías se descargan o se retiran. Las baterías descargadas o totalmente vacías deben cambiarse inmediatamente y las 4 baterías deben ser cambiadas. Para reemplazar las baterías, por favor siga los pasos 1 al 3 que se muestran en la página anterior. Recuerde siempre retirar las baterías de la caja fuerte si no la va a utilizar por un largo período de tiempo. Si sus baterías están totalmente descargadas y usted no puede abrir la caja fuerte utilizando el panel digital, utilice la llave de acceso de emergencia para abrir la caja fuerte y acceder al compartimiento de las baterías. El uso de baterías no alcalinas o recargables NO ES RECOMENDABLE.

PRUEBA DE LA CERRADURA DIGITAL

Se recomienda que pruebe la cerradura digital de su caja fuerte antes de cerrar la puerta de la misma. Esto se puede hacer siguiendo los pasos que se enumeran a continuación.

1. Presione y mantenga pulsado el botón liberador de la cerradura, ubicado en el borde interno de la puerta de la caja fuerte, gire la manija hacia abajo en dirección de las manecillas del reloj para ubicar las barras de bloqueo en la posición de bloqueo (Figura 1 y Figura 2).

2. Presione la tecla * para activar el panel digital (Figura 3).

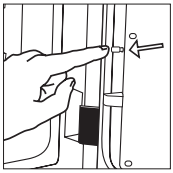
Figura 1

Figura 2

Figura 3

Nota: Al presionar la tecla *, se encenderá la luz de fondo del panel por 5 segundos. El panel se mantendrá activado durante un periodo superior a cinco segundos aun cuando la luz de fondo se haya apagado. Una vez que cualquier tecla sea presionada, la luz de fondo se encenderá de nuevo

3. Ingrese el código preestablecido de fábrica 159# en el panel. Si se ingresa correctamente, la luz LED verde se encenderá y se escuchará un chasquido en la cerradura. Usted tendrá 5 segundos para girar la manija hacia arriba, en dirección contraria a las manecillas del reloj, para ubicar las barras de bloqueo en la posición de desbloqueo.

Importante: Si la manija no gira hacia arriba luego de que se encienda la luz verde, primero gírela ligeramente hacia la izquierda hasta que se detenga y luego hacia arriba, en dirección contraria a las manecillas del reloj, nuevamente para abrirla.

4. Presione y mantenga pulsado el botón liberador de la cerradura, ubicado en el borde interno de la puerta de la caja fuerte, gire la manija hacia abajo en dirección de las manecillas del reloj para ubicar las barras de bloqueo en la posición de bloqueo.

5. Deje abierta la puerta de la caja fuerte y proceda a realizar la **"Programación de un nuevo código de usuario"**.

PROGRAMACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO DE USUARIO

Para mayor seguridad, se recomienda que cambie inmediatamente el código preestablecido de fábrica por su propio código de usuario personal.

Programación del código de usuario

1. Con la puerta abierta, ubique y presione el botón interno de programación situado en el borde interno superior de la puerta (Figura 1). Las luces LED roja y verde se encenderán y usted tendrá 10 segundos para realizar los 2 pasos siguientes.

2. Ingrese un nuevo código de usuario de 3 a 8 dígitos seguido de la tecla #. Luego ingrese el mismo código inmediatamente seguido de la tecla # para confirmarlo (Figura 2).

3. La luz LED verde se encenderá por 5 segundos para indicar que usted ha programado con éxito su nuevo código de usuario (Figura 3).

Nota: Si la luz LED roja se enciende por 5 segundos y se escuchan 3 pitidos en el panel, significa que se ha ingresado un código equivocado y deberá repetir los pasos 1 y 2.

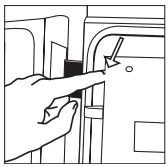

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Nota: Si desea cambiar su código de usuario, simplemente repita los pasos 1 al 3. El código de usuario anterior se borrará automáticamente y el nuevo código de usuario estará activo.

PRUEBA DEL NUEVO CÓDIGO DE USUARIO

1. Presione la tecla * para activar el panel digital (Figura 1).

Nota: Al presionar la tecla *, se encenderá la luz de fondo del panel por 5 segundos. El panel se mantendrá activado durante un periodo superior a cinco segundos aun cuando la luz de fondo se haya apagado. Una vez que cualquier tecla sea presionada, la luz de fondo se encenderá de nuevo

2. Ingrese su nuevo código de usuario seguido de la tecla # en el panel. Si se ingresa correctamente, la luz LED verde se encenderá y se escuchará un chasquido en la cerradura. Usted tendrá 5 segundos para abrir la caja fuerte girando la manija hacia arriba, en dirección contraria a las manecillas del reloj, para ubicar las barras de bloqueo en la posición de desbloqueo (Figura 2).

Importante: Si la manija no gira hacia arriba luego de que se encienda la luz verde, primero gírela ligeramente hacia la izquierda hasta que se detenga y luego hacia arriba, en dirección contraria a las manecillas del reloj, nuevamente para abrirla.

Figura 1

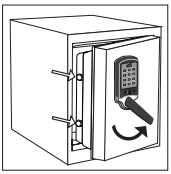

Figura 2

CERRAR LA CAJA FUERTE

Para bloquearla:

1. Cierre la puerta de la caja fuerte y gire la manija hacia abajo a la izquierda para ubicar las barras de bloqueo en la posición de bloqueo (Figura 1 y Figura 2).

Nota: Debido al cierre hermético, tal vez deba presionar la puerta hacia adentro mientras gira la manija hacia abajo, en dirección de las manecillas del reloj, para ubicar completamente las barras de bloqueo en la posición de bloqueo.

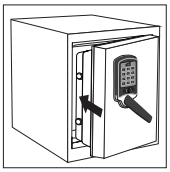

Figura 1

Figura 2

Nota: Se recomienda que registre sus nuevos códigos en la sección de **"Registro del código digital de usuario"** ubicado en la página 9 y que mantenga este manual en un lugar seguro, lejos de la caja fuerte.

ENCENDER Y APAGAR EL SONIDO

Si desea desactivar el sonido del panel puede seguir los pasos que se muestran a continuación.

Ingrese el código # 5 # en el panel para apagar el sonido. Vuelva a ingresar el código # 5 # para volver a encender el sonido.

Nota: Si no se escucha un pitido cuando ingrese su código o cuando programe un nuevo código de usuario, ingrese el código # 5 # para activar el sonido.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA DE MOVIMIENTO

La caja fuerte está dotada de una alarma con sensor de movimiento que detecta vibraciones, sacudidas violentas y repentinas. Si desea utilizar esta función, debe activarla siguiendo los pasos que se muestran a continuación.

Puede elegir entre tres niveles distintos de sensibilidad:

Sensibilidad baja: Ingrese el código # 1 # en el panel para activarla

Sensibilidad media: Ingrese el código # 2 # en el panel para activarla

Sensibilidad alta: Ingrese el código # 3 # en el panel para activarla

Apagar la alarma: Ingrese el código # 0 # en el panel para desactivar la alarma

PERÍODO DE CIERRE DE SEGURIDAD

Si se ingresa un código de usuario erróneo 3 veces seguidas, el panel automáticamente iniciará un período de cierre y usted no podrá abrir la caja fuerte utilizando el panel digital por los próximos 15 minutos. Durante el período de cierre se puede acceder a la caja fuerte utilizando la llave de acceso de emergencia.

CÓDIGOS DE USUARIO PERDIDOS U OLVIDADOS

Si no dispone de su código de usuario o el panel presenta fallas debido a baterías descargadas o algún otro desperfecto, usted puede abrir la caja fuerte utilizando la llave de acceso de emergencia. Consulte la página 2 de este manual de usuario.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el mantenimiento apropiado, su caja fuerte se mantendrá operativa por muchos años. Para asegurar el desempeño óptimo de su caja fuerte, por favor siga las siguientes precauciones.

LAVE SUS MANOS - Nunca trate de operar el panel digital si sus manos presentan exceso de suciedad, desechos o líquidos.

LIMPIE LA CAJA FUERTE - Para limpiar la superficie de su caja fuerte se recomienda que use un limpiador suave (ej., limpiador de ventanas) para evitar dañar o decolorar la superficie. Siempre limpie al seco y NUNCA utilice limpiadores abrasivos sobre la caja fuerte o el panel digital.

HUMEDAD - Se recomienda que usted coloque sus artículos delicados, como fotos, pinturas o joyería delicada en un contenedor hermético antes de colocarlas en su caja fuerte. Evite colocar su caja fuerte en áreas con alto índice de humedad. Para un desempeño óptimo, la caja fuerte debe ser abierta y aireada por al menos 20 minutos cada dos semanas.

Para referencias futuras, guarde esta guía de operación e instalación en un área segura lejos de la caja fuerte. **¡NO LA DESECHE!**

ANCLAJE DE SU CAJA FUERTE

Usted puede anclar su caja fuerte a un estante o al piso, como medio de protección adicional y al mismo tiempo evitar que la caja se ladee. Su caja fuerte ha sido provista con un hoyo pretaladrado en el panel inferior y se le proporciona un kit de montaje para asegurarla a una superficie de concreto. Si desea anclar la caja fuerte a una superficie de madera o metal, necesitará accesorios adicionales. Consulte a su minorista local.

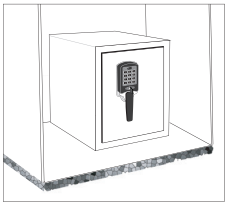
Figura 1

Para anclar su caja fuerte a un piso de concreto:

1. Seleccione una ubicación adecuada y conveniente para su caja fuerte (Figura 1).
2. Vacíe la caja fuerte y retire los (6) tornillos que aseguran la placa de protección del hoyo de montaje (Figura 2).
3. Retire la placa de protección del hoyo de montaje, la junta y la tapa para descubrir el hoyo de montaje (Figura 3).
4. Incline la caja fuerte hacia la parte posterior e introduzca un destornillador en el hoyo para extraer el tapón que cubre el fondo del hoyo (Figura 4).
5. Enderece la caja fuerte y colóquela en la ubicación donde desee hacer el montaje, luego haga una marca a través del hoyo en la superficie del suelo para crear una guía de perforación (Figura 5).
6. Mueva la caja fuerte lejos del punto marcado para taladrar. Luego perfore un agujero de 5/8 pulgadas/16mm de diámetro con una profundidad de 21/8 pulgadas/54mm y retire el exceso de polvo (Figura 6 y Figura 7).
7. Introduzca el perno expandible en el agujero y golpéelo con un martillo hasta que esté a nivel de la superficie del suelo (Figura 8).
8. Con el martillo, golpee un cincel centropunto o un destornillador de estrías en el perno expandible para que se ensanche y se ajuste firmemente, lo que evita que se mueva cuando se haga el montaje de la caja fuerte (Figura 9).
9. Coloque la caja fuerte de nuevo alineada sobre el hoyo y asegúrela en posición utilizando el perno de montaje (incluido). Asegure el perno firmemente utilizando la llave Allen (incluida) (Figura 10).
10. Reinstale la junta y la placa de protección de montaje utilizando un destornillador de estrías para volver a colocar los 6 tornillos y asegurar la placa de montaje en su sitio (Figura 11).

Figura 2

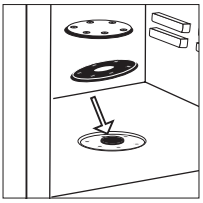
Figura 3

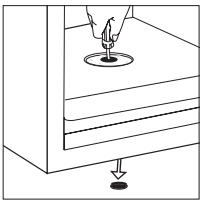
Figura 4

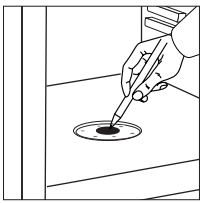
Figura 5

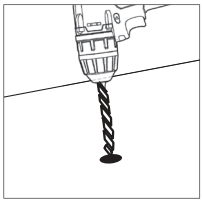
Figura 6

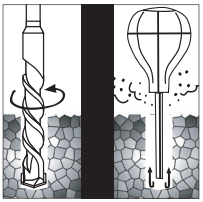
Figura 7

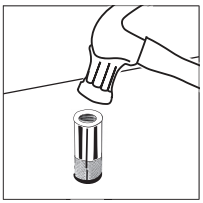
Figura 8

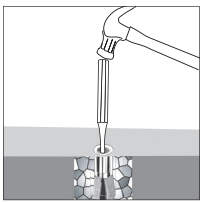
Figura 9

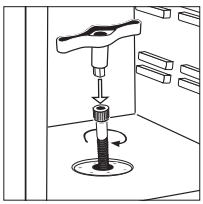
Figura 10

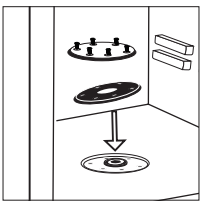
Figura 11

Nota: Los gastos de atornillar/desatornillar la unidad corren por cuenta del consumidor y es decisión suya realizarlos o no. LH Licensed Products, Inc. no se hace responsable de ningún gasto en el que se incurra en caso de que sea necesario reemplazar la unidad.

Si tiene alguna pregunta sobre el anclaje de la caja fuerte, por favor consulte a su minorista o contratista local.

ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

CORREO ELECTRÓNICO: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

SITIO WEB: www.honeywellsafes.com

DIRECCIÓN: Departamento de Asistencia al Consumidor
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELÉFONO: EE. UU./Canadá 1-877-354-5457 (número gratuito)

México 01-800-288-2872 Luego de que la grabación en inglés llegue a su fin, usted debe marcar 800-860-1677 para completar su llamada. (Número gratuito)

Australia 0011-800-5325-7000 (número gratuito)

Alemania/Nueva Zelanda 00-800-5325-7000 (número gratuito)

Otros países XX*-310-323-5722 (pueden aplicar cargos por la llamada)
XX*- marque primero el código de país de EE. UU.

HORARIO DEL CALL CENTER: EE. UU./Canadá de 7 a.m. a 5 p.m. (PST**) de Lun a Vie (sujeto a cambios)
HORARIOS EN QUE SE DEVUELVEN LAS LLAMADAS: Otros países de 7 a.m. a 8 p.m. (PST**) de Lun a Vie (sujeto a cambios)
PST**- Hora local de Los Ángeles, CA, EE. UU.

HORARIOS EN QUE SE DEVUELVEN LAS LLAMADAS INTERNACIONALES:
Si usted necesita hablar con Asistencia al Consumidor y no puede contactarnos durante el horario del centro de ayuda que aparece arriba, por favor envíe un correo electrónico o deje un mensaje telefónico, en el que indique su nombre, número telefónico y la mejor hora para que le devolvamos la llamada, dentro de los horarios de devolución de llamadas que aparecen arriba y nosotros haremos todo lo posible por contactarle y ayudarle a responder todas sus preguntas e inquietudes.

* Introduzca el código correcto del país.
** Hora local de Los Ángeles, California, EE. UU.

PARA ORDENAR LLAVES DE ACCESO DE EMERGENCIA ADICIONALES

La siguiente información es necesaria para ordenar llaves:

1. COMPROBANTE DE PROPIEDAD (1 de las siguientes 2 opciones)

A) RECIBO DE VENTAS E IDENTIFICACIÓN – ¡SOLO PARA PEDIDOS INTERNACIONALES!

- Copia del recibo de venta que indique la tienda, fecha y descripción del producto.
- Copia de su identificación con fotografía (licencia de conducir, pasaporte o identificación normal).

B) FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Si no dispone del recibo de ventas, contáctenos por correo electrónico o por teléfono y solicite un "Formulario de verificación de propiedad del producto".

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PEDIDO

CONTACTO

- Nombre y dirección de envío.
- Dirección de correo electrónico (si dispone de una)
- Número telefónico
- La mejor hora para contactarle

PRODUCTO

- Caja fuerte modelo #
- Caja fuerte serial #
- Cerradura con llave #
- Cantidad de llaves ordenadas

3. PARA HACER UN PEDIDO

- Para comenzar el proceso de pedido, contáctenos por teléfono, correo electrónico o correo.

4. MÉTODOS DE PAGO

- Visa, MasterCard, cheque o giro postal

NOTA: Para información sobre precios póngase en contacto con Asistencia al Consumidor. La información de contacto está impresa en la página 8 de este manual. Los métodos de pago y los precios están sujetos a cambios.

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Número de modelo: _____

Número de serial: _____

Número de la llave de acceso de emergencia: _____

REGISTRO DEL CÓDIGO DIGITAL DE USUARIO

Código de usuario: _____

Garantía limitada

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantit ce produit contre tout défaut mécanique ou de structure provenant des matériaux ou de la fabrication pendant une période de sept (7) ans à partir de la date d’achat. LHLP, Inc., seul, a l’option et comme unique recours de l’acheteur en vertu de cette garantie, de réparer ou de remplacer ce produit ou toute composante de ce produit étant défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation seront réalisés aux moyens de produits ou composantes reconstruits. Si le produit n’est plus disponible, son remplacement se fera avec un produit similaire ou de valeur égale ou supérieure. CECI

EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.

Nos produits sont vendus avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues conformément à la Loi des consommateurs australiens. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement pour une défaillance majeure et à une compensation pour toute perte et tout dommage raisonnablement prévisible. Vous avez aussi droit à avoir les produits réparés ou remplacés s‘ils ne sont pas de qualité acceptable et que la défaillance ne devienne pas une défaillance majeure.

Cette garantie n’est seulement valable que pour l’acheteur d’origine au détail à partir de la date d’achat initial et elle n’est pas transférable. Il vous faudra garder le reçu d’achat d’origine. Le justificatif d’achat est nécessaire pour obtenir la prestation de garantie.

Les concessionnaires, centres de service ou magasins au détail de LHLP, Inc. qui vendent ce produit n’ont pas le droit d’altérer, de modifier ou de changer d’une quelconque façon que ce soit les conditions générales de cette garantie.

Cette garantie ne s’applique pas à la finition sur le produit. Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou les dommages provenant de ce qui suit: une utilisation négligente ou une mauvaise utilisation du produit, une utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, une réparation ou une modification par quiconque autre que LHLP, Inc. ou un centre de service autorisé, une installation incorrecte ou une exposition à une humidité ou à une chaleur extrêmes. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, tremblements de terre, les ouragans et les tornades.

LHLP, Inc. n’est pas responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l’inexécution de toute garantie expresse ou tacite ou autre relative à la vente de ce produit. LHLP, Inc. n’est aussi pas responsable : des coûts associés à l’enlèvement ou l’installation du produit ; des dommages ou des pertes du contenu du produit ; de l’enlèvement non autorisé du contenu ; ou des dommages produits lors de l’expédition.

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET LHLP, INC. DÉCLINE TOUT AUTRE CONVENTION ET GARANTIE.

Sauf par ce qui est interdit par la loi applicable, toute garantie tacite marchande ou d’aptitude pour un usage particulier est limitée à la durée de la période de garantie ci-dessus. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limite des dommages directs ou indirects ou la limite sur la durée de la garantie tacite, par conséquent il se peut que la limite ou l’exclusion ne s’applique pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez aussi d’autres droits qui varient d’états en états ou de provinces en provinces ou de juridiction en juridiction.

Garantia de reemplazo, por toda la vida despues de incendio

Si este producto de Honeywell resistente al fuego, fue comprado de LH Licensed Products, Inc. (“LHLP”) y llegara a dañarse a causa de fuego en cualquier momento mientras usted sea aún el propietario (el comprador original), LHLP le enviará un reemplazo sin costo alguno para usted , enviando la siguiente información a: Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:

1. Su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, y número de teléfono con el código de área (lada);
2. Una descripción del incendio, el número del modelo y una foto de la unidad quemada, y un informe del departamento de bomberos, compañía asegurada o de la policía.

En esta garantía no viene incluido el flete por la unidad de reemplazo y lo debe pagar el consumidor. Si ya no esta disponible un producto idéntico, LHLP proveerá una unidad similar de su línea de productos actual. LHLP no se hace responsable por daños y perdidas del contenido de la caja.

Fabricado por:
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

La marca Honeywell se usa bajo licencia otorgada por Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. no hace ninguna afirmación ni ofrece ninguna garantía con respecto a este producto.